

Руководство по использованию. Редакция 1,0, Dec. 2016
IB-500-R1280D-00

Suit 2207, 22nd floor,
Tower II, Lippo centre,
88 Queensway
Hong Kong (Гонконг)

Тел.: +852 2522 6989
Факс: +852 2522 1989
www.edifier.com

© Edifier International Limited, 2016 г. Все права защищены.
Напечатано в Китае

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вследствие усовершенствования и модернизации системы информация, представленная в данном руководстве,
может быть изменена без предварительного уведомления.
Продукция EDIFIER настраивается для различных областей применения. Изображения и иллюстрации в настоящем
руководстве могут немного отличаться от реальных изделий. В случае различий приоритет отдается реальному
изделию.

EDIFIER

R1280DB


Мультимедийные колонки

Важные инструкции по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги, чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током. Благодарим за приобретение мультимедийных колонок Edifier R1280DB. Перед использованием системы внимательно прочитайте данное руководство.



Символ молнии в треугольнике уведомляет о наличии опасного напряжения, которое при открытии крышки устройства может стать причиной поражения электрическим током.



Для предотвращения поражения электрическим током не снимайте крышку (или заднюю панель). Устройство не содержит деталей, которые обслуживаются пользователями. Обслуживание устройства должны проводить только квалифицированные специалисты.



Восклицательный знак в треугольнике уведомляет пользователей о важных инструкциях по использованию и обслуживанию в документации, прилагаемой к этому продукту.

1. Прочитайте это руководство!
2. Сохраните руководство пользователя.
3. Учитывайте все предупреждения.
4. Соблюдайте все инструкции.
5. Не используйте устройство рядом с водой.
6. Очищайте только сухой тканью.
7. Не используйте устройство рядом с водой. Запрещается погружать устройство в жидкость. Следите за тем, чтобы жидкость не попадала внутрь устройства.
8. Не устанавливайте на устройство предметов с водой, например, вазы. Также не устанавливайте на устройство любые источники открытого огня, например, горящие свечи.
9. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, оставьте достаточно пространства вокруг колонок (не менее 5 см). Проводите установку в соответствии с указаниями производителя.
10. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (в том числе усилители), генерирующие тепло.
11. В целях безопасности используйте поляризованную вилку или вилку с заземлением. В поляризованной вилке два контакта, один из которых шире другого. В вилке с заземлением содержится три контакта, один из которых предназначен для заземления. Широкий или третий контакт обеспечивает безопасность. Если входящая в комплект поставки вилка не соответствует розетке, обратитесь к электрику по вопросу замены розетки.
12. Обеспечьте защиту шнура питания от повреждений или сдавливания, в частности в области вилки, розетки и местах выхода из колонок.
13. Используйте только дополнительное оборудование/аксессуары, указанные производителем.
14. Во время грозы или если не планируется использовать устройство в течение длительного времени, отключите его от сети электропитания.
15. Обслуживание устройства должны проводить только квалифицированные специалисты. Обслуживание требуется после повреждения устройства, например, шнура питания или вилки, попадания в устройство жидкости или посторонних предметов, попадания устройства под дождь или во влажную среду, если устройство не работает нормально или его уронили.
16. Для отключения устройства необходимо извлечь вилку шнура питания из розетки сети электропитания. Розетка должна быть легкодоступна.
17. Температура окружающей среды не должна превышать 45 °C.
18. Запрещается использовать для очистки изделия сильные кислоты, щелочные или другие химические растворители. Используйте для очистки изделия воды или нейтральные чистящие средства.



Устанавливайте колонки только на указанные производителем или входящими в комплект поставки стойку, подставку, штатив, кронштейн или стол. При перемещении изделия вместе со стойкой соблюдайте осторожность, чтобы избежать опрокидывания.



Утилизация данного изделия. Данная маркировка указывает, что, согласно нормативам ЕС, данное устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения возможного загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации, обратитесь к утилизации ответственно. Верните ненужное устройство в центр сбора отходов или обратитесь в магазин, в котором было приобретено изделие. Там обеспечат его безопасную утилизацию.



Данное оборудование класса II представляет собой электрическое устройство с двойной изоляцией. Изделие не требует безопасного подсоединения к электрическому заземлению.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ ПРОГЛАТЫВАЙТЕ БАТАРЕЙКУ, ВОЗМОЖНЫ ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ
Данное изделие содержит миниатюрную батарейку. Проглатывание такой батарейки может привести к тяжелым внутренним ожогам и в итоге лишь в течение 2 часов, что может привести к смертельному исходу. Храните новые и использованные батарейки вне доступа детей. Если отсек для батареек закрывается неплотно, прекратите использовать изделие и храните его вне доступа детей.
В случае подозрений на проглатывание батарейки немедленно обратитесь к врачу.
Батарейку (в пульте дистанционного управления) нельзя подвергать чрезмерному нагреву, например, воздействию солнечных лучей, открытого огня и т.д.

Комплект поставки



Содержимое упаковки:

Пассивная колонка

Активная колонка




Дистанционное управление

Руководство пользователя


Соединительный акустический кабель (2,5 м)



Аудиокабель RCA-RCA (1,7 м)






Аудиокабель 3,5 мм RCA (1,7 м)




Волоконно-оптический входной кабель (1,5 м)

Органы управления колонками

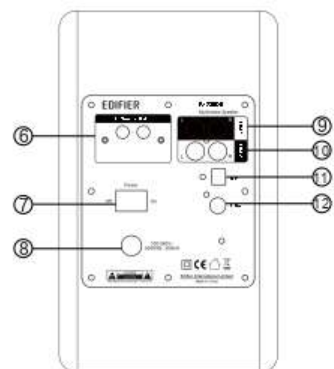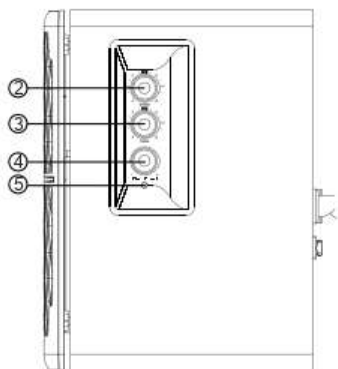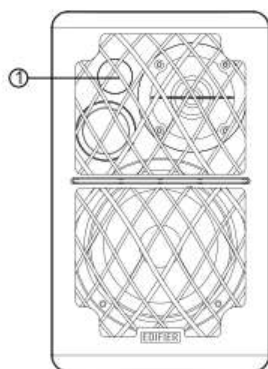

1. Инфракрасный приемник
2. Регулятор ВЧ
3. Регулятор НЧ
4. Регулятор уровня громкости/ выбор входа
Нажмите для перебора источников звука: LINE1->LINE2->Оптический->Коаксиальный->Bluetooth.
Примечание: Нажмите и удерживайте нажатым главный регулятор громкости для переключения в режим ожидания.
5. Индикатор питания
Красный: оптический/коаксиальный вход
Синий: вход Bluetooth
Зеленый: линейный вход 1/2
6. Выход на пассивную колонку
7. Выключатель питания
8. Шнур питания
9. Разъем линейного входа 1
10. Разъем линейного входа 2
11. Оптический входной разъем
12. Коаксиальный входной разъем


Дистанционное управление

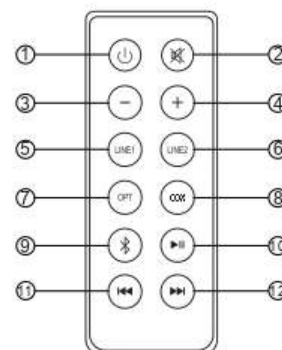

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
2. Выключение звука
3. Уменьшение громкости
4. Увеличение громкости
5. Линейный вход 1
6. Линейный вход 2
7. Оптический вход
8. Коаксиальный вход
9. Вход Bluetooth (нажмите и удерживайте нажатым для отключения устройств Bluetooth)
10. Пауза/воспроизведение (только для Bluetooth)
11. Предыдущая запись (только для Bluetooth)
12. Следующая запись (только для Bluetooth)

Установка батареек:


Откройте отсек для батареек, вставьте батарейку CR 2025 и закройте отсек (см. рисунок)

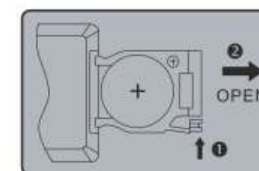

Примечание:


1. Не оставляйте пульт дистанционного управления в горячих и влажных местах.
2. Не заряжайте батарейки.
3. Если планируется не использовать устройство в течение длительного времени, извлеките из него батарейки.
4. Батарейку нельзя подвергать чрезмерному нагреву, например, воздействию солнечных лучей, открытого огня и т.п.
5. Опасность взрыва при неправильной установке батареек. Заменяйте использованные батарейки только на изделия такого же или аналогичного типа.

Подключения

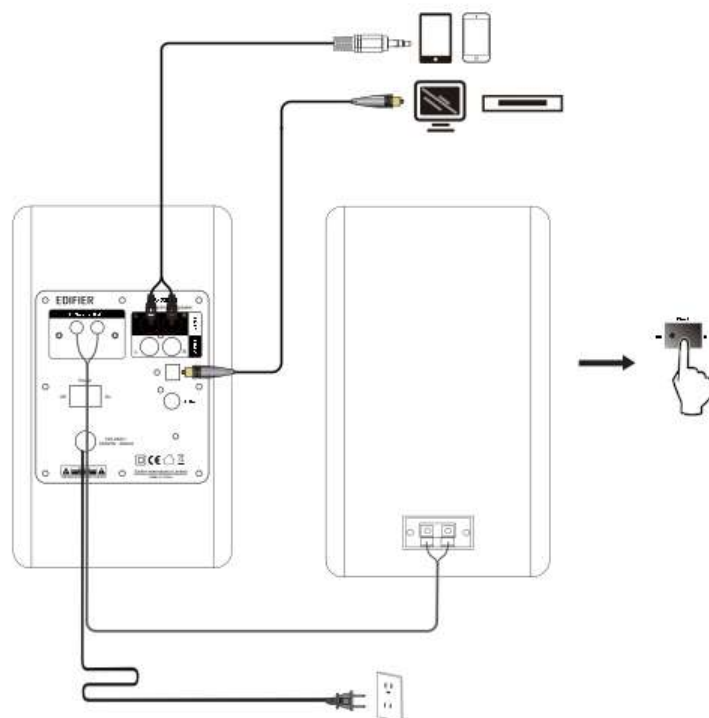


1. Соедините колонки с помощью входящего в комплект акустического кабеля.
2. Подключите устройство к источнику электропитания и включите колонку. Индикатор загорается.

Линейный вход

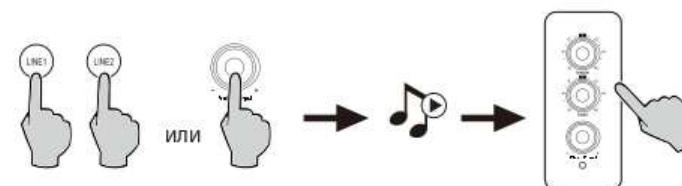

1. Нажмите главный регулятор громкости на активной колонке или нажмите кнопку «LINE 1/LINE2» на пульте ДУ для выбора линейного входа LINE IN. Цвет индикатора изменяется на зеленый.
2. Используйте аудиокабель для подключения к колонке источника звука.
3. Начните воспроизведение со своего устройства и соответствующим образом настройте уровень громкости.

Оптический и коаксиальный входы

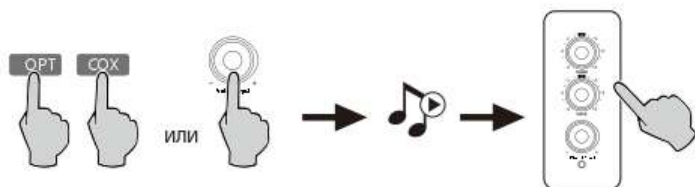


1. Нажмите главный регулятор громкости на активной колонке или нажмите кнопку «OPT/COX» на пульте ДУ, чтобы выбрать оптический/коаксиальный вход. Цвет индикатора изменяется на красный.
2. Используйте оптический или коаксиальный кабель (оптический кабель в комплекте поставки) для подключения источников звука к колонке.
3. Начните воспроизведение со своего устройства и соответствующим образом настройте уровень громкости.

Примечание:

В режиме входа по оптическому или коаксиальному каналу декодируется только сигнал PCM 44,1/48 кГц.

Вход Bluetooth

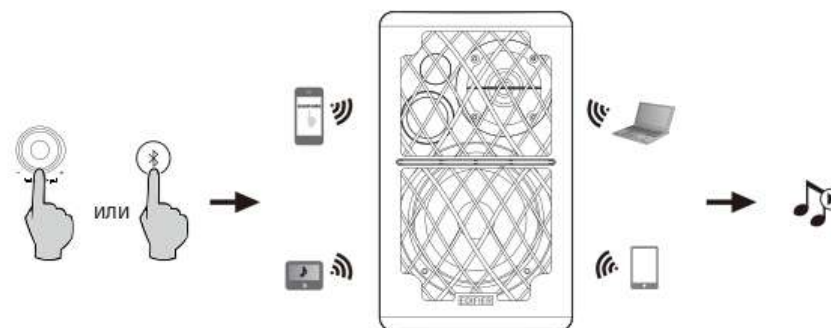

Создание пары

1. Включите устройство и нажмите кнопку Bluetooth на пульте ДУ или главный регулятор громкости на задней панели активной колонки, чтобы переключиться в режим Bluetooth. Цвет индикатора изменяется на синий.
2. Перейдите в раздел настройки устройства воспроизведения звука (мобильный телефон, планшет и т.д.) и выполните поиск ближайших устройств Bluetooth – в список результатов попадет устройство «EDIFIER R1280DB».
3. Подключите свое устройство к «EDIFIER R1280DB».
4. Начните воспроизведение музыкальных записей на своем устройстве и настройте на нужный уровень громкость.
5. Для отключения Bluetooth нажмите и удерживайте нажатым примерно 2 секунды главный регулятор громкости.

Примечание:

1. Подключение и совместимость по Bluetooth может отличаться в разных звуковых устройствах в зависимости от версий программного обеспечения в них.
2. Для использования всех функций Bluetooth данного устройства, пожалуйста, обеспечьте в подключаемом мобильном устройстве поддержку профиля A2DP и AVRCP.
3. PIN-код для подключения "0000", если требуется.

Технические характеристики

Выходная мощность:	Л/П: 21 Вт + 21 Вт
Отношение сигнал/шум, дБ (А):	Л/П: ≥ 85 дБ (А)
Чувствительность входа:	LINE IN1: П/Л: 450 ± 50 мВ
	LINE IN2: П/Л: 550 ± 50 мВ
	OPT/COX R/L: 500 ± 50 mFFS
	Bluetooth: П/Л: 700 ± 50 mFFS
Амплитудно-частотная характеристика:	55 Гц – 20 кГц
НЧ-динамик:	4 дюйма (116 мм)
ВЧ-динамик:	Ф13 мм, шелковый купол

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Устранение
Нет звука	• Убедитесь, что горит индикатор питания
	• Попробуйте увеличить громкость главным или дистанционным органом управления громкостью.
	• Убедитесь, что аудиокабели подключены надежно и в колонках правильно выбран вход.
	• Проверьте, есть ли сигнал на выходе источника звука.
Не удается подключиться по Bluetooth	• Убедитесь, что колонка переключена на вход Bluetooth, поскольку в других входных режимах невозможно создание пары или подключение по Bluetooth. Отключите все устройства Bluetooth нажатием и удерживанием селекторного диска уровня громкости в режиме Bluetooth, затем попробуйте еще раз.
	• Рабочая дистанция передачи по Bluetooth составляет 10 метров, поэтому работайте только на этой дистанции.
	• Попробуйте подключить другое устройство Bluetooth.
Колонка R1280DB не включается	• Проверьте подключение к электропитанию, убедитесь, что розетка включена.

Дополнительные сведения о EDIFIER см. на веб-сайте www.edifier.com
 Для запросов к Edifier по гарантийным обязательствам посетите страницу соответствующей страны на www.edifier.com и ознакомьтесь с разделом гарантийных обязательств.
 США и Канада: service@edifier.ca
 Южная Америка: Информацию о местных представительствах см. на веб-сайте www.edifier.com (английский язык) или www.edifierla.com (испанский/португальский язык).